




1

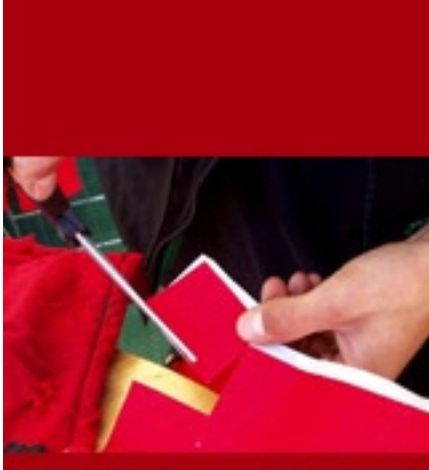

Flickstoff etwas größer als das zu reparierende Loch ausschneiden.

2



Schutzfolie abziehen und Flick von der Innenseite auf das Loch kleben.

3



Nun muss ein glattes dünnes Brett eingeschoben werden, damit der Druck des Bügel- eisens sich nicht auf dem Schnitterschutz verliert.

4



Jetzt kann der Flick mit dem Stoff verschweisst werden. Bügeleisen ohne Dampf vorheizen auf 180° - 200° C. Ca. 20 sec. auf den Flickstoff pressen (damit der Kleber eine Verbindung mit dem Oberstoff eingeht)

5



Hervorstehene Fäden abschneiden.

FERTIG!